


Carver GBC-31FS

Сборочные единицы и детали

Штанга

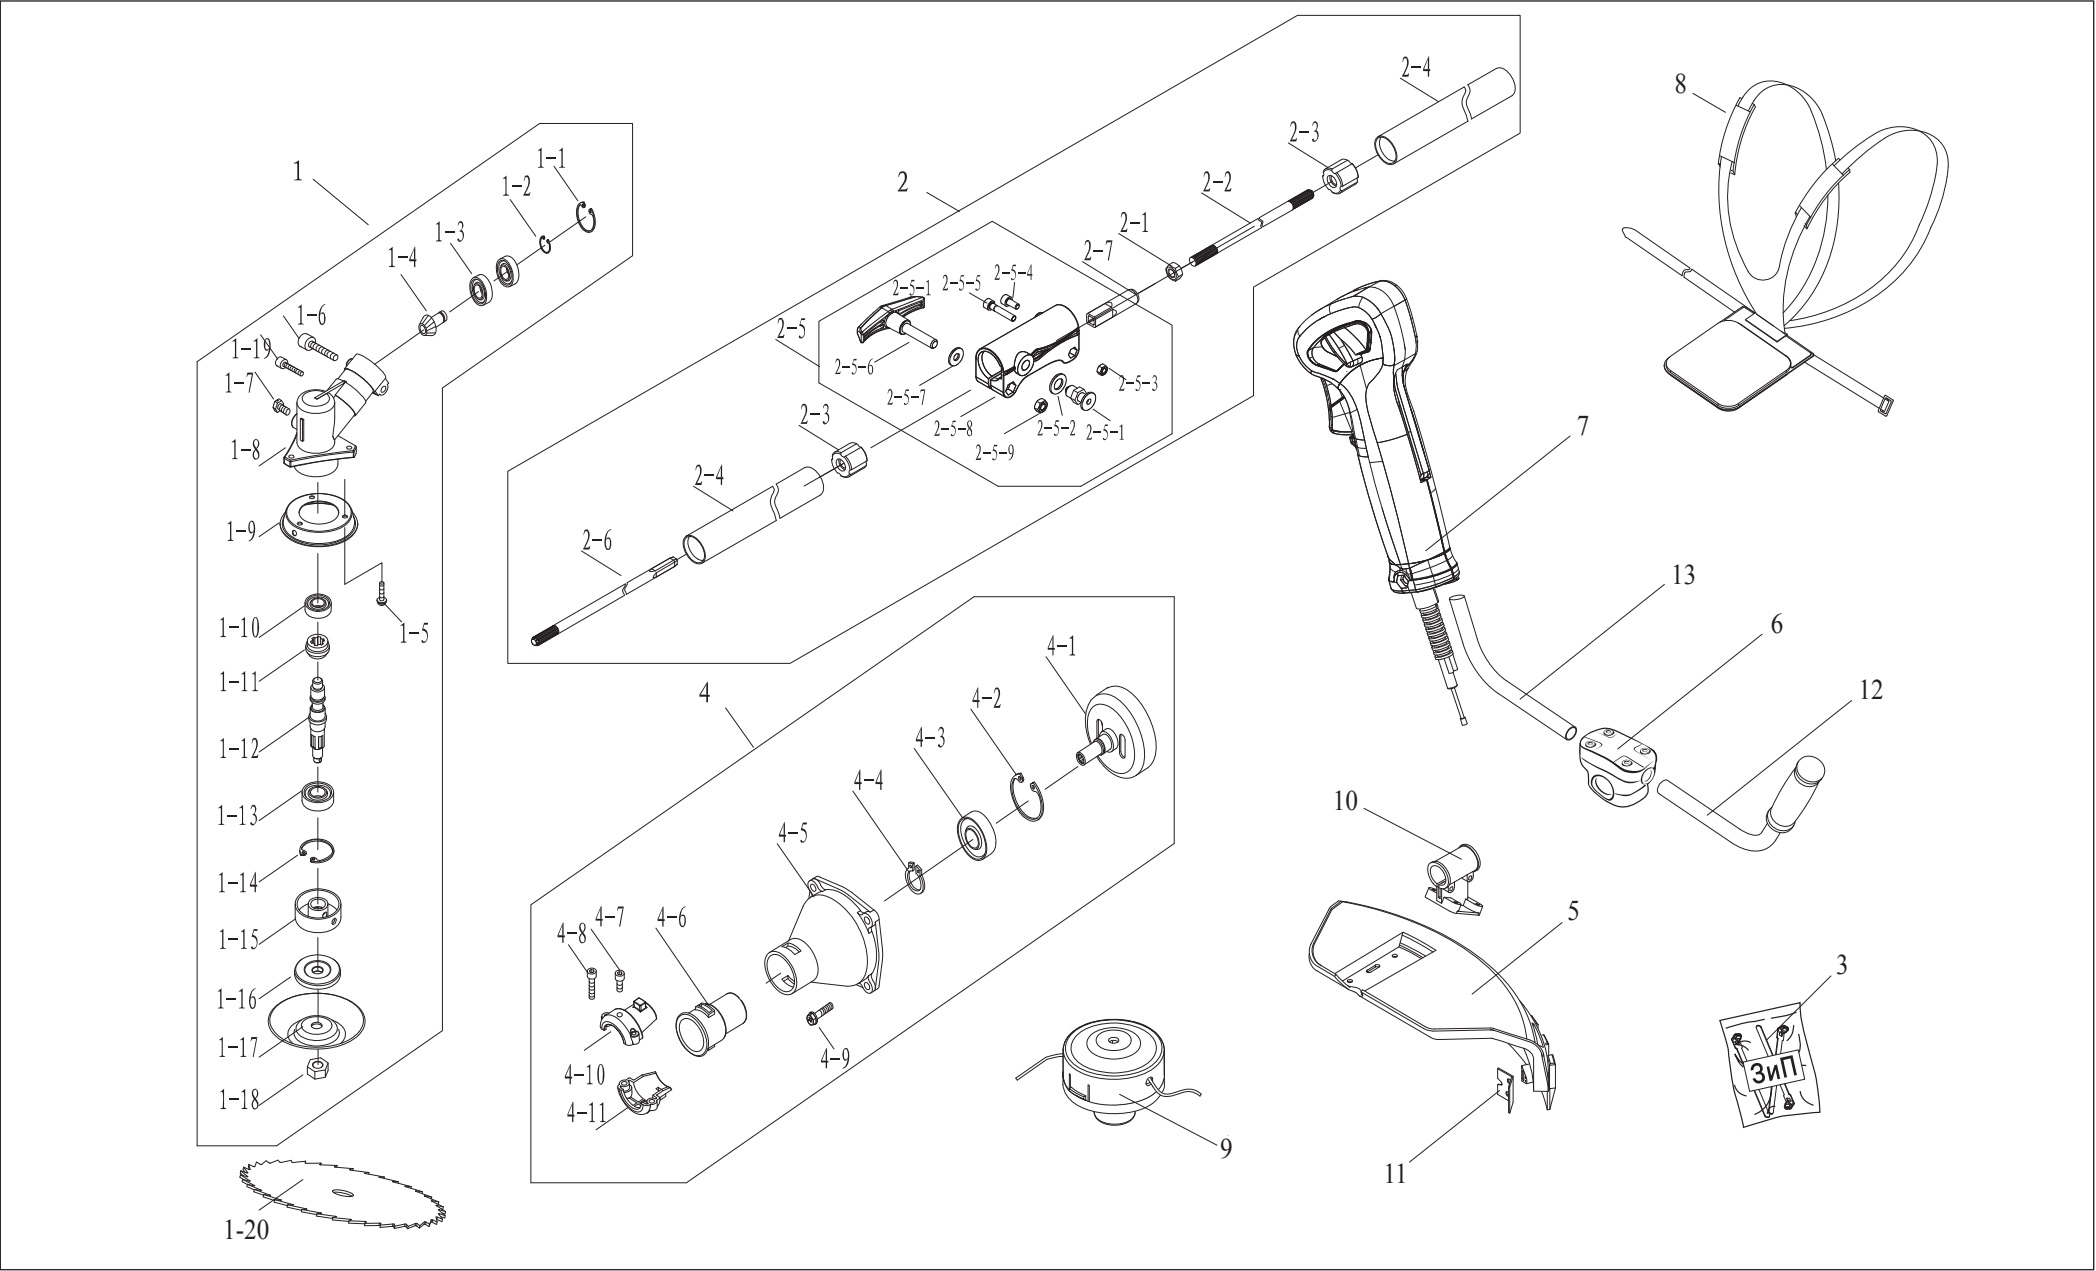

Carver GBC-31FS

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
К СХЕМЕ ШТАНГИ

№	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
1	3343001	редуктор в сборе
1-1	У	стопорное кольцо Ø26
1-2	У	стопорное кольцо Ø10
1-3	У	подшипник 6000-2zs
1-4	3343005	шестерня малая
1-5	У	винт М5х10
1-6	У	винт М5х20
1-7	У	винт М6х12
1-8	3343012	корпус редуктора
1-9	3343013	защита
1-10	У	подшипник 6000


№	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
1-11	3343015	шестерня большая
1-12	3343016	вал
1-13	У	подшипник 6002-2zs
1-14	У	кольцо стопорное Ø32
1-15	3343019	фланец ножа
1-16	3343020	шайба прижимная
1-17	S26-52.1-17	отбойник
1-18	M10L	гайка М10L
1-19	У	винт М5х10
1-20	У	нож дисковый 230х25,4х40Т
2	S33-52MSF.2	штанга в сборе
2-1	У	гайка М8
2-2	S33-52MSF.2-2	вал приводной верхний 8х763
2-3	S33-52MSF.2-3	подшипник скольжения
2-4	S33-52MSF.2-4	труба штанги
2-5	S33-52MSF.2-5	хомут соединительный в сборе
2-5-1	S33-52MSF.2-5-1	фиксатор
2-5-2	У	шайба
2-5-3	У	гайка М5
2-5-4	У	винт М5х10
2-5-5	У	винт М5х25
2-5-6	S33-52MSF.2-5-6	винт барашек
2-5-7	У	шайба
2-5-8	S33-52MSF.2-5-8	хомут соединительный
2-5-9	У	гайка М6

№	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ
2-6	S33-52MSF.2-6	вал приводной нижний 8х759
2-7	S33-52MSF.2-7	втулка вала соединительная
3	ZIP2652MSF	комплект ключей
4	3343035	сцепление в сборе
4-1	3343036	барабан сцепления
4-2	У	стопорное кольцо Ø35
4-3	У	подшипник 6202
4-4	У	кольцо стопорное Ø15
4-5	3343040	корпус сцепления
4-6	3343041	амортизатор
4-7	У	винт М5х10
4-8	У	винт М5х20
4-9	У	винт М6х20
4-10	У	клин А
4-11	У	клин В
5	3343085	кожух защитный в сборе
6	S26-52MSF.06	кронштейн в сборе
7	S26-52MSF.07	рукоятка управления в сборе
8	У	ранец
9	ТН3343-Е	касета с леской
10	3343083	кронштейн кожуха
11	3343090	нож подрезной
12	3343053	рукоятка левая в сборе
13	3343057	рукоятка правая

Carver GBC-31F / GBC-31FS

Сборочные единицы и детали

Двигатель

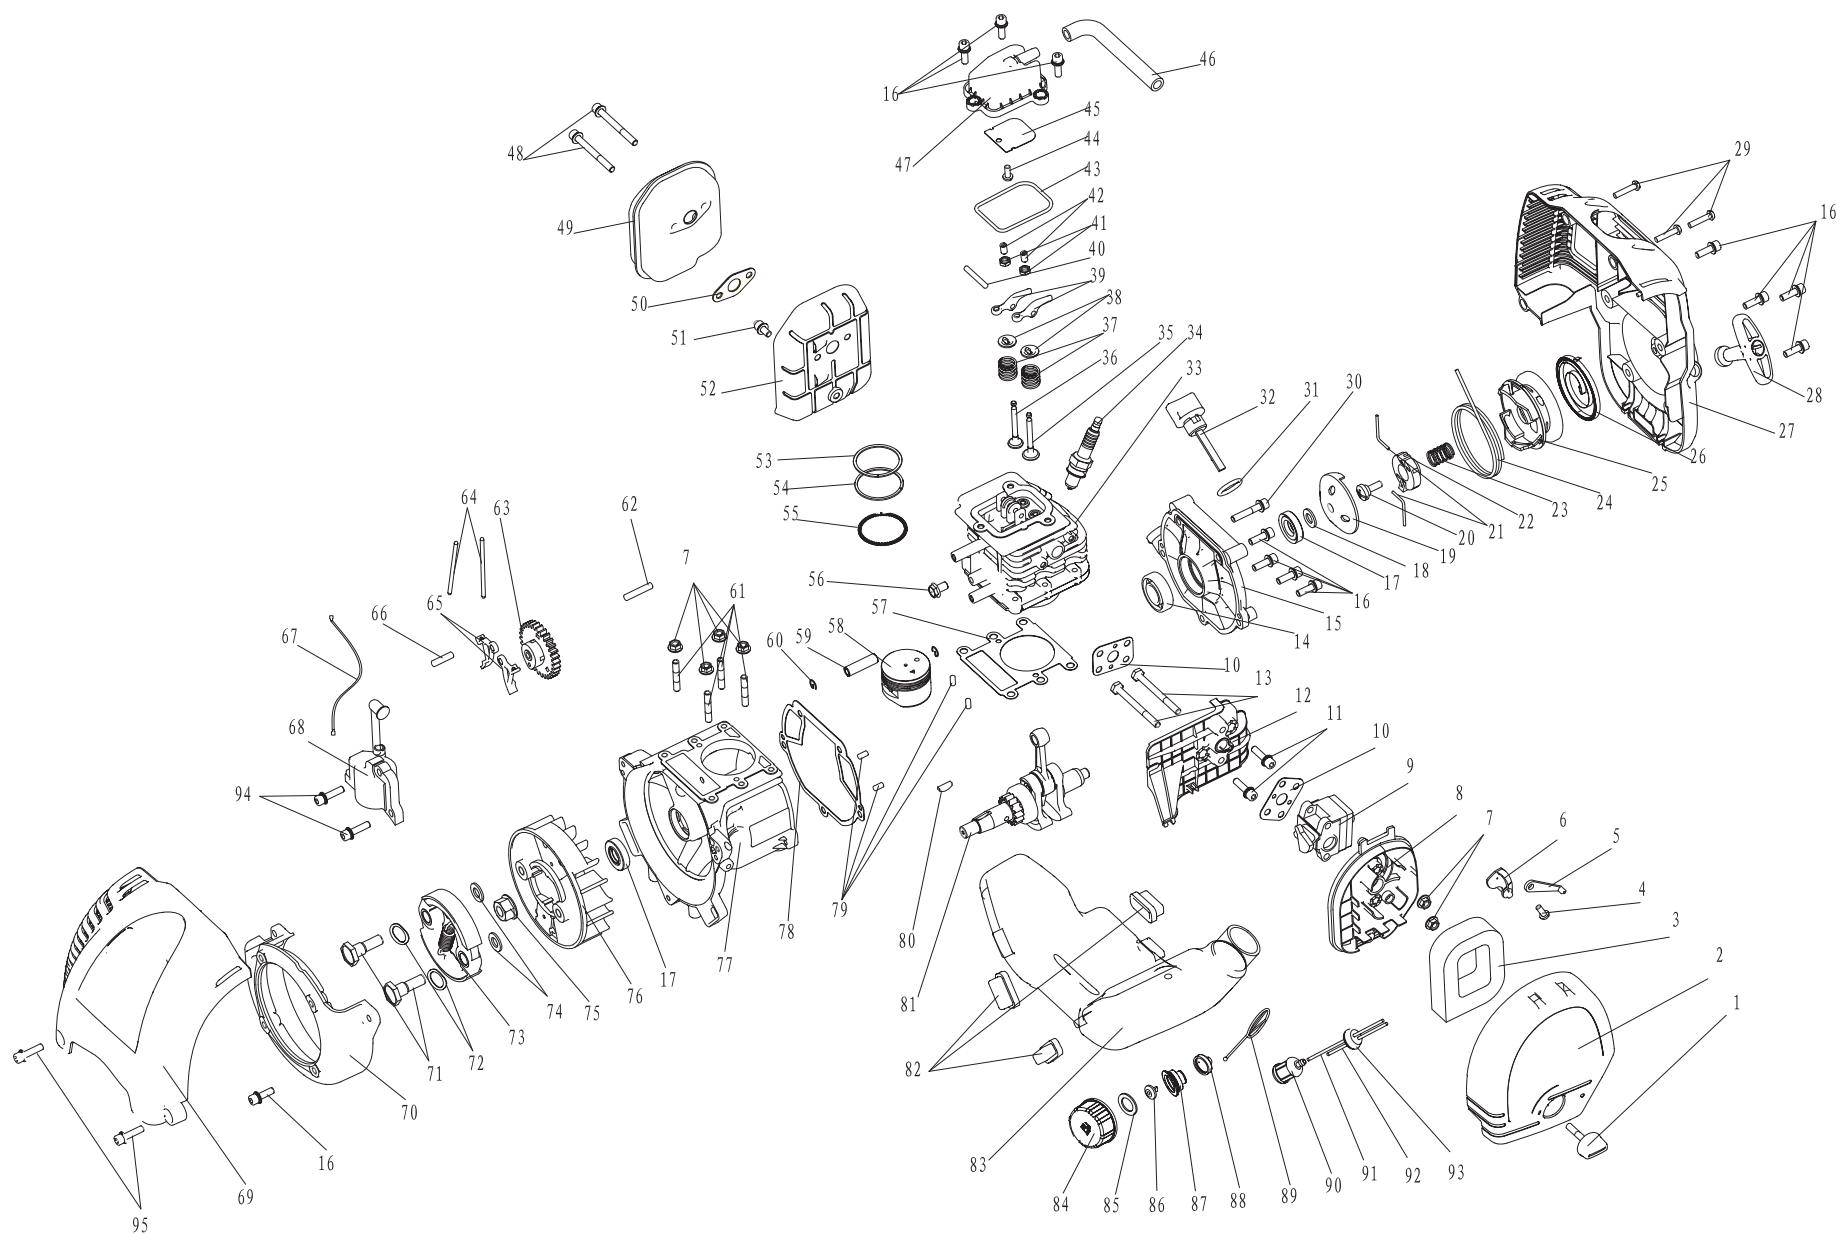

Carver

GBC-31F / GBC-31FS

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ К СХЕМЕ ДВИГАТЕЛЯ

№	Артикул	Наименование
1	001	винт барашек
2	002	крышка воздушного фильтра
3	003	фильтр воздушный
4	004	винт
5	005	рычаг воздушной заслонки
6	006	воздушная заслонка
7	007	гайка
8	008	корпус воздушного фильтра
9	009	карбюратор
10	010	прокладка карбюратора
11	011	винт
12	012	теплоизолятор
13	013	болт
14	014	подшипник
15	015	крышка картера
16	016	болт
17	017	уплотнитель
18	018	шайба
19	019	храповик
20	020	винт
21	021	собачка стартера
22	022	втулка стартера
23	023	пружина
24	024	шнур стартера
25	025	барабан стартера

№	Артикул	Наименование
26	026	пружина стартера
27	027	корпус стартера
28	028	рукоятка стартера
29	029	винт
30	030	винт
31	031	кольцо уплотнительное
32	032	щуп
33	033	цилиндр
34	034	свеча
35	035	клапан впускной
36	036	клапан выпускной
37	037	пружина клапана
38	038	тарелка клапана
39	039	коромысло
40	040	ось
41	041	гайка регулировочная
42	042	винт регулировочный
43	043	прокладка крышки клапанов
44	044	винт
45	045	клапан
46	046	трубка
47	047	крышка клапанов
48	048	болт глушителя
49	049	глушитель
50	050	прокладка глушителя
51	051	болт
52	052	экран
53	053	кольцо поршневое верхнее
54	054	кольцо поршневое нижнее
55	055	кольцо маслосъемное
56	056	болт
57	057	прокладка цилиндра
58	058	поршень
59	059	палец поршня
60	060	стопор

№	Артикул	Наименование
61	061	шпилька
62	062	ось
63	063	распредвал
64	064	толкатель
65	065	кулачек распредвала
66	066	ось
67	067	провод
68	068	зажигание
69	069	крышка дефлектора
70	070	кожух
71	071	болт муфты сцепления
72	072	шайба муфты сцепления
73	073	муфта сцепления
74	074	шайба
75	075	гайка маховика
76	076	маховик
77	077	картер
78	078	прокладка картера
79	079	втулка направляющая
80	080	шпонка
81	081	вал коленчатый
82	082	амортизатор бака
83	083	бак топливный
84	084	пробка бензобака
85	085	
86	086	
87	087	
88	088	
89	089	
90	090	фильтр топливный
91	091	трубка топливная
92	092	трубка топливная обратная
93	093	держатель бензопровода
94	094	болт
95	095	болт